


PLUMBER

KANALISATSIOONITORUDE AVAJA

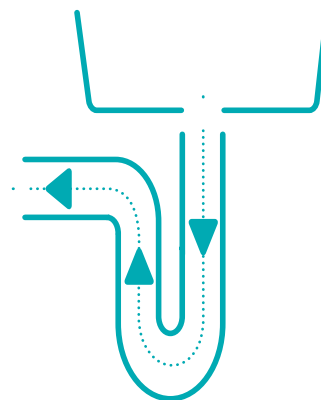

PLUMBER on leeliseline vahend kanalisatsioonitorude ummistuste kõrvaldamiseks ning nende ärahoidmiseks. Aitab eemaldada torudesse kogunenud toidurasvu, seepi, juukseid jm. orgaanilisi aineid. Lahustab rasvu ja orgaanilisi jääke äravoolutorudest ja torusüsteemidest. pH: 13.

KASUTAMINE:

Toodet kasutatakse kontsentraadina. Ummistuse korral eemaldatakse seisev vesi ja kallatakse ca 200 ml vahendit äravoolutorusse. Lastakse mõjuda sõltuvalt ummistusest 15 minutit kuni 2 tundi. Vajadusel kasutatakse imipumpa. Loputatakse rohke veega.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Skin Corr. 1A: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P260: auru mitte sisse hingata. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all. 305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätсед, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P405: Hoida lukustatult. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega (Avaldamismärge: RT I 2004, 9, 52, RT I 2006, 33, 254).

KOOSTIS:

Mitteioonsed pindaktiivsed ained <5%, fosfonaadid (etidroonhape) <5%, naatriumhüdroksiid

PAKEND:



1000ml pudel



5000ml kanister

