


WIPER EXTRA

TUGEVATOIMELINE RASVA- JA VAHA EEMALDUSVAHEND

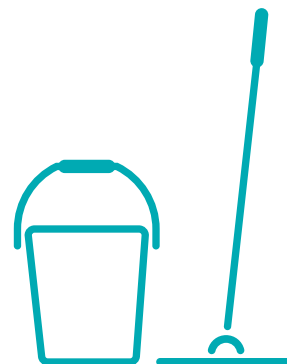

WIPER EXTRA on leeliseline tugevatoimeline rasvaeemaldusvahend, mis lahustab efektiivselt rasva, tahma ja kinnitunud mustust ning põrandavaha. Kasutatakse nii metalliseeritud kui ka metalliseerimata vahade eemaldamiseks põrandatelt. Kuna WIPER EXTRA on tugevalt leeliseline, ei sobi kasutada naturaalsest materjalist põrandate puhastamiseks.

KASUTAMINE:

Igapäevane pindade hoolduspesu: 1 - 2 ml/5 l vette

Vähemärdunud pinnad 2 - 5 ml/5l vette

Keskmiselt määrdunud põrandad: 5 - 10 ml/ 5l vette

Rasva, tahma ja kuivanud mustuse eemaldamiseks: 100 - 200 ml/5l vette.

Vana põrandavaha eemaldamiseks: 250 -500 ml/5l vette.

Pesulahus kantakse põrandale kas mopiga või põrandapesumasina abil. Tugeva mustuse ja vaha eemaldamiseks lastakse toimida 5 - 10 minutut . Seejärel pinnad loputatakse. Wiper Extra vesilahust (töölahuse kontsentratsioon sõltub rasvasuse/mustuse astmest) võib kasutada ka suurköörides ja toidukäitlemis-ettevõtetes väga rasvaste ja tahmaste pindade puhastamiseks.. Selleks soovitame kasutada vahupritsi, et tagada ohutu pinnalekandmine. Lasta toimida mõne minuti ja seejärel korralkult pinnad loputada.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Skin Corr. 1: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P260: Auru mitte sisse hingata. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all. P305+P351+P338+P310: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eskirjadele.

KOOSTIS: Mitteioonsed pindaktiivsed ained 5-15%, naatriummetasilikaat

pH 13 kontsentraadil 13, kasutuslahusel 10 - 12

PAKENDID:



1000ml pudel



5000ml kanister

